


Leitungskontrolleinheit LKE-HST

Allgemeiner Zusatzhinweis:

Die Ventileinheit ist vorzugsweise **nicht direkt in einer Küche** zu installieren, da in Küchen oft ein feuchtes Klima und ölhaltige Umgebungsluft vorherrschen.

Ist die Installation der LKE-HST ausserhalb der Küche nicht möglich, so muss ein besonderer Schutz für die Ventileinheit installiert werden. Dieser Schutz muss bauseitig erstellt werden und kann z.B. wie folgt aussehen:

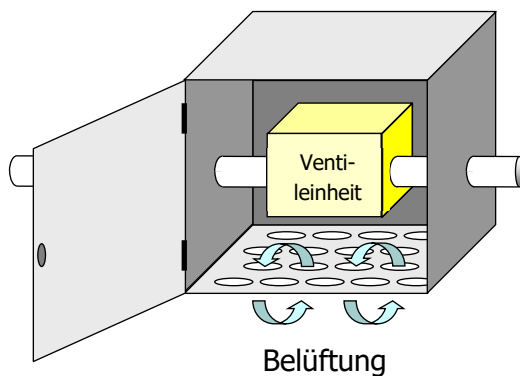

Kücheninstallation
(wenn die Ventileinheit in einer Küche installiert werden muss)

Wichtig:

Bei diesem bauseitig gelieferten Schutz muss für genügend Abstand zwischen Spule und Außenwänden gesorgt werden (allseitig mind. 30 cm), da die Spulen des Doppelmagnetventils im Dauerbetrieb bis zu 60-80 °C warm werden können. Das bedeutet, dass in diesem Schutzgehäuse für permanente, gute und ausreichende Belüftung gesorgt werden muss. Ebenfalls muss diese Schutzvorrichtung einfach demontierbar sein, damit die Ventileinheit für Einstellarbeiten- und/oder Wartungszwecke zugänglich ist.

Das Steuergerät kann ohne besondere Schutzmassnahmen in einer Küche installiert werden.

Die Ventileinheit und das Steuergerät dürfen weder mit Hochdruckreinigungsgeräten, andren Gräten noch mit Druckluft gereinigt werden! Verhindern Sie zu jedem Zeitpunkt das Eindringen von Feuchtigkeit bzw. Flüssigkeiten.