


Frostschutz mit automatischer Entleerung

Herbst/Winter

Die Temperatur muss z.B. **12 Stunden** lang (einstellbar) oder mehr unter **+3°C** sinken -->
Bewässerung beenden, Entleerung öffnen

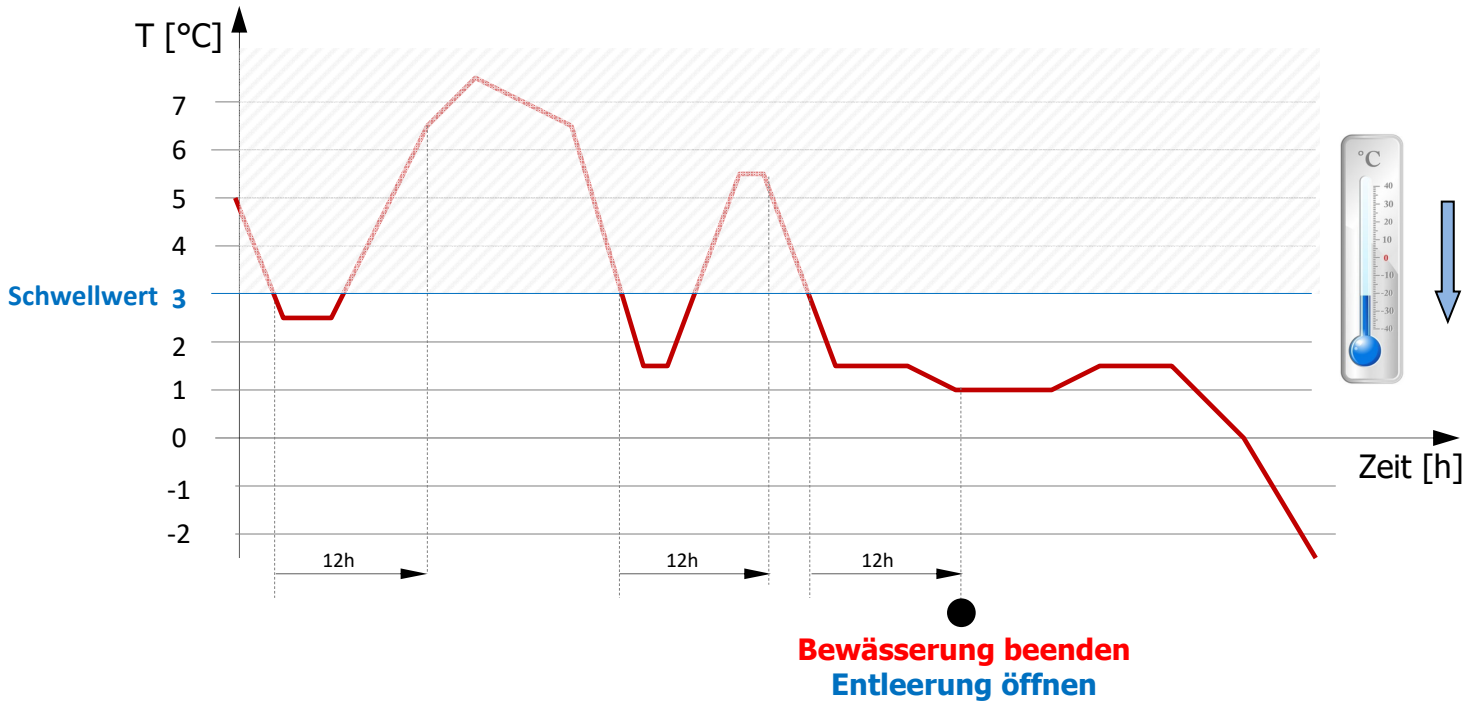

Winter/Frühling

Die Temperatur muss **12 Stunden** lang oder mehr auf über **+4°C** ansteigen -->
Entleerung schliessen, Bewässerung starten

