


Protection contre le givre avec vidange automatique

Automne / hiver

La température doit par exemple descendre en dessous de +3°C pendant 12 heures (réglable) ou plus -->

Arrêter l'arrosage, ouvrir la vidange

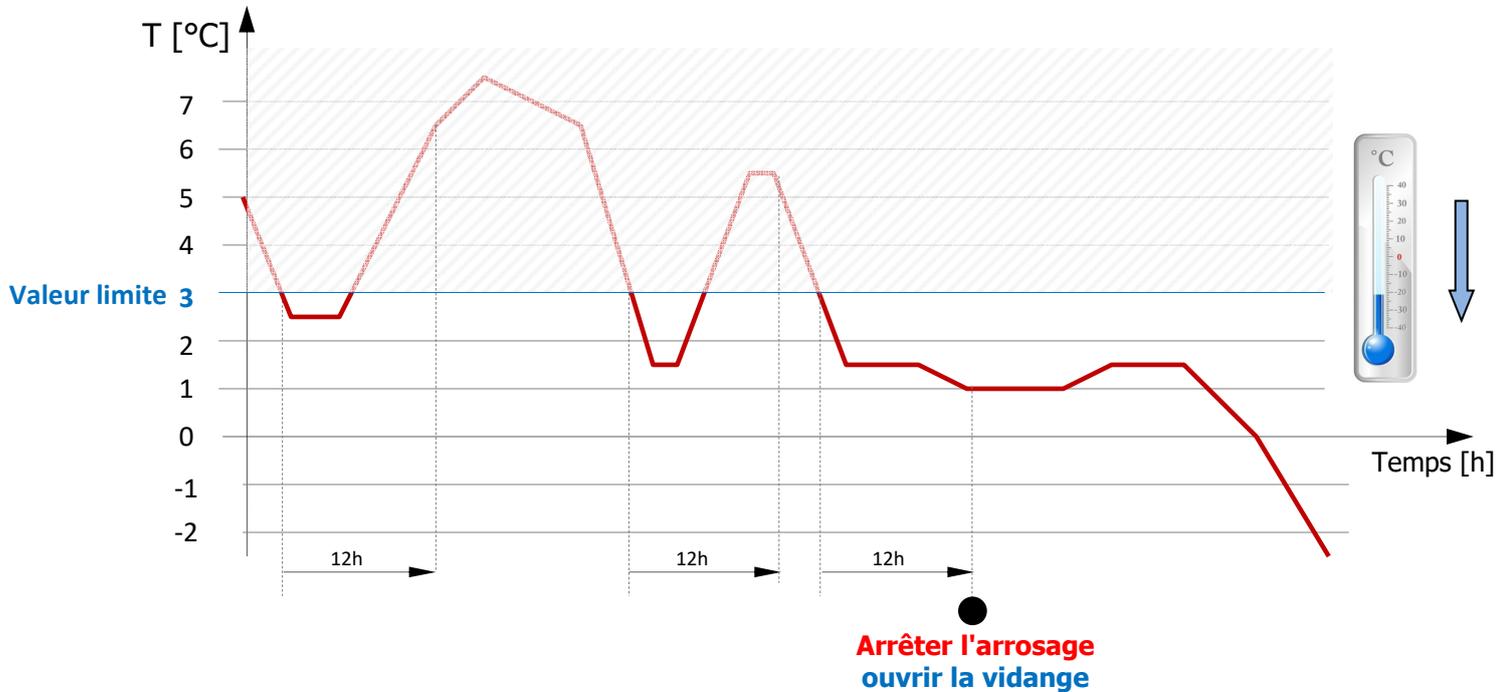

Hiver / printemps

La température doit monter au-dessus de +4°C pendant 12 heures ou plus. -->

Fermer la vidange, lancer l'arrosage

